GIORGIO ARMANI

SAMSUNG

GIORGIO ARMANI

Guida di riferimento rapido

Leggere con attenzione

Se avete bisogno di ulteriori informazioni, istruzioni e suggerimenti per imparare ad usare il vostro dispositivo, avete a disposizione diverse opzioni:

- **Guida** (sul dispositivo) - il vostro dispositivo include la funzione Guida. Questa spiega come usare i vari programmi Microsoft e le loro funzioni.
- **Manuale dell'utente** (online) - sul sito web di Samsung (www.samsungmobile.it) troverete il manuale dell'utente in formato Adobe Acrobat (.pdf). Potete anche visualizzare la guida online o scaricare e stampare il file. Il manuale dell'utente contiene suggerimenti relativi ad un utilizzo avanzato e molti dettagli su funzioni particolari del dispositivo. Per visualizzare il file, dovete avere sul vostro computer Adobe Reader o Adobe Acrobat; potete scaricare il programma gratuito Adobe Reader dal sito web di Adobe (www.adobe.com).
- **Guida di riferimento rapido** (stampata) - questa guida rapida è stata specificatamente realizzata per aiutarvi nell'uso delle funzioni principali del vostro dispositivo. Contiene informazioni di base, nonché caratteristiche e suggerimenti per il montaggio del dispositivo. Per gli argomenti non trattati in questo manuale, fate riferimento alla guida integrata come descritto sopra.

Icone informative

Prima di iniziare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avviso: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

▶ **Fare riferimento a**: indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ p. 12 (indica di "consultare pagina 12")

> **Avvertenza**: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionate per eseguire una operazione; ad esempio: Toccate **Start** > **Impost.** (indica **Start**, seguito da **Impost.**)

[ ] **Parentesi quadre**: indicano i tasti del telefono; ad esempio: [ ] (indica il tasto di accensione o spegnimento)

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Questo prodotto comprende software concesso in licenza da MS, un'affiliata di Microsoft Corporation. Microsoft e il software con il nome Microsoft sono marchi depositati di Microsoft Corporation.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.—Bluetooth QD ID: B015561
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- DivX® è un marchio registrato di DivX, Inc., ed e' usato sotto licenza.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD sono marchi registrati da SRS Labs, Inc. Cuffie CS e le tecnologie WOW HD sono in licenza da SRS Labs, Inc.

CE 0168 !

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo è un dispositivo DivX Certified ufficiale in grado di riprodurre video DivX. Visitate www.divx.com per ulteriori informazioni sugli strumenti software necessari per convertire i file in video DivX. DivX Certified per la riproduzione di video DivX® con risoluzione fino a 320x240. Pat. 7,295,673.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO- ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre contenuto DivX Video-on-Demand (VOD). Per generare il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del dispositivo. Andate su vod.divx.com con questo codice per completare il processo di registrazione e ottenere maggiori informazioni su DivX VOD.

Sommario

Presentazione del dispositivo 8

Contenuto della confezione 8
Componenti del dispositivo 9
Assemblaggio e preparazione del dispositivo 14
Prima accensione del dispositivo 17
Personalizzazione del dispositivo 20
Widget 22
Uso della barra dei collegamenti 25
Uso delle applicazioni 26
Immissione del testo 28

Comunicazione 32

Uso dei contatti 32
Esecuzione delle chiamate 35
Messaggi 38

Multimedia 41

Fotocamera 41
Media Player 47
Galleria 50
Digital Frame 51
Radio FM 52
Editor video 54
Giochi 57
Java 57

Produttività personale 58

ActiveSync 58
Orologio 61
Agenda 63
Note 64
Memo 65

Registratore vocale 66
Attività 67
Calcolatrice 68
Convertitore Unità 69
Smart Reader 70
PowerDic 72
Ricerca intelligente 74
SecurityRED 77
MobileSecurity 78
FlashMe 78

Applicazioni Web 79
Navigate nel Web con Opera 79
Midomi 80
Search Widget 82
Streaming Player 82
Lettore RSS 83
Podcast 84
Community 86
Marketplace 88
Microsoft My Phone 88

Connettività 90
Connessione a Internet o alla rete 90
WMWifiRouter 94
Bluetooth 94
Wi-Fi 97
Connected Home 99

Risoluzione dei problemi 102

Informazioni per l'utilizzo e la sicurezza 107

Indice 119

Presentazione del dispositivo

Contenuto della confezione

La confezione contiene gli elementi seguenti:

- Telefono
- Batteria
- Caricabatteria da viaggio
- CD-ROM*
- Auricolare stereo
- Cavo dati per PC
- Guida di riferimento rapido
- Custodia in pelle**

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili possono variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli accessori ufficiali forniscono le prestazioni migliori per il tuo cellulare.

* Il CD-ROM contiene il software Microsoft ActiveSync, software aggiuntivi e altre applicazioni.

**Prendetevi cura della vostra custodia in pelle
Questa custodia è in vera pelle e richiede particolare attenzione. Non esporre la pelle all'acqua, poiché questa potrebbe danneggiare la pelle e causare la perdita del colore. Se la pelle viene bagnata dall'acqua, asciugare la custodia delicatamente con un panno asciutto e morbido ed evitare che venga a contatto con gli abiti o tessuti (in particolare quelli colorati), in quanto il colorante della pelle può provocare danni.

Componenti del dispositivo

Vista anteriore

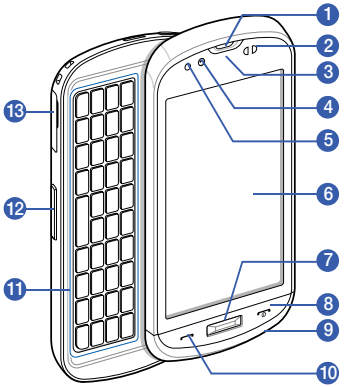

1	Altoparlante
2	Sensore di luminosità
3	Led di servizio
4	Obiettivo fotocamera anteriore
5	Sensore di luminosità
6	Schermo tattile
7	Tasto Menu
8	Tasto di fine/accensione o spegnimento
9	Microfono
10	Tasto di composizione/vivavoce
11	Tastiera QWERTY
12	Tasto Volume
13	Slot per scheda di memoria

Vista posteriore

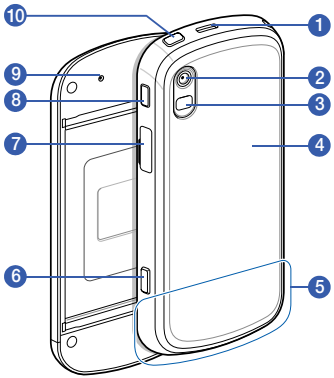

1	Vivavoce
2	Obiettivo fotocamera posteriore
3	Flash
4	Coperchio della batteria
5	Area antenna interna
6	Tasto fotocamera
7	Connettore multifunzione
8	Tasto HOLD
9	Foro con tasto di ripristino
10	Tasto Media Player

Tasti

Tasto	Funzione
	Apre la schermata di composizione; effettua o risponde a una chiamata; attiva il vivavoce durante una conversazione (tenendo premuto il tasto)
	Consente di accedere al menu Principale; apre la schermata di gestione delle applicazioni attive (tenendo premuto il tasto)
	Accende o spegne il dispositivo (tenendo premuto il tasto); termina una chiamata; consente di tornare alla schermata Oggi
	Regola il volume; durante una chiamata, regola il volume della voce; durante una chiamata in arrivo, permette di disattivare la suoneria
	Apre il Media Player
	Attiva o disattiva la modalità di sospensione; blocca o sblocca i tasti esterni e lo schermo tattile (tenendo premuto il tasto)
	Accende la fotocamera; nel modo fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un video

Icone

Icona	Funzione
	Rete UMTS disponibile
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA disponibile
	Rete HSDPA connessa
	ActiveSync in corso
	Livello di carica della batteria
	Batteria scarica
	Ricarica della batteria in corso
	Batteria assente
	Tentativo di accesso tramite Bluetooth o Bluetooth attivato
	Visibilità Bluetooth attivata
	Ricezione dati tramite Bluetooth
	Auricolare stereo Bluetooth connesso
	Vivavoce Bluetooth collegato
	Chiamata in attesa
	Inoltro chiamate attivato
	Connesso a un computer
	Chiamata dati in corso
E	Rete EDGE disponibile
	Rete EDGE connessa
G	Rete GPRS disponibile
	Rete GPRS connessa

Icona	Funzione
	Ricerca in corso del segnale
	Chiamata senza risposta
	Sono disponibili altre icone di stato (toccate l'icona per visualizzarle)
	Nuovo SMS
	Nuova e-mail
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio vocale
	Segnale assente
	Scheda SIM o USIM assente
	Allarme in sospeso
	Segnale radio disattivato
	Suoneria attivata
	Suoneria impostata su vibrazione
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal proprio gestore telefonico)
	Potenza del segnale
	Errore di sincronizzazione
	Notifica urgente (toccate l'icona per visualizzare il messaggio)
	Chiamata vocale in corso
	Servizio Wi-Fi attivato
	Connessione dati Wi-Fi in corso

Assemblaggio e preparazione del dispositivo

Prima di utilizzare il dispositivo, dovete inserire la scheda SIM o USIM, installare e caricare la batteria. L'inserimento della scheda SIM o USIM è facoltativo, ma è necessario per utilizzare la completa funzionalità di alcune applicazioni e accedere ai servizi offerti dal gestore telefonico.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

1 Rimuovete il coperchio della batteria.

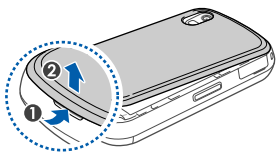

2 Inserite la scheda SIM o USIM.

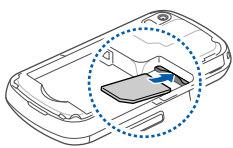

Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il dispositivo.

3 Inserite la batteria.

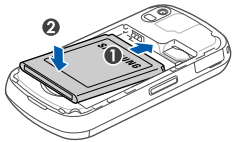

4 Riposizionate il coperchio della batteria.

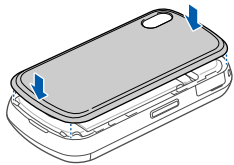

Ricarica della batteria

1 Rimuovete la protezione del connettore multifunzione sul lato destro del dispositivo.

2 Collegate il connettore del caricabatteria al dispositivo.

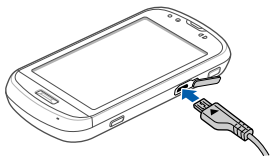

3 Collegate l'alimentatore del caricabatteria a una presa di alimentazione standard AC 220V.

4 Al termine della ricarica, scollegate il caricabatteria dalla presa elettrica.

5 Rimuovete il caricabatteria dal dispositivo.

Anche se il dispositivo è collegato al caricabatterie,

- In alcune situazioni la batteria potrebbe non caricarsi per proteggere il dispositivo.
- Il livello della batteria può rimanere basso se il dispositivo richiede molta energia.

Installazione di una scheda di memoria (facoltativa)

Inserendo una scheda di memoria potrete conservare più file multimediali e messaggi o registrare informazioni per voi importanti. Il dispositivo accetta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 32 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

1 Rimuovete la protezione dell'alloggiamento della scheda di memoria sul lato sinistro del dispositivo.

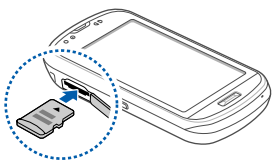

2 Inserite la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso l'alto.

3 Spingete la scheda di memoria nel proprio alloggiamento fino a che non si blocca in sede.

Prima accensione del dispositivo

1 Tenete premuto [ ] per accendere il dispositivo.

2 Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo. Il dispositivo si collegherà automaticamente alla rete cellulare.

Attivazione della modalità Sospensione

Potete attivare la modalità Sospensione per risparmiare energia quando non utilizzate il dispositivo.

Per attivare la modalità Sospensione, premete [ ]. Lo schermo del dispositivo si spegne. Per disattivare la modalità Sospensione, premete [ ].

Blocco dei tasti esterni e dello schermo tattile

Potete bloccare i tasti esposti e lo schermo tattile in modo da impedire eventuali operazioni indesiderate, con la pressione accidentale di uno dei tasti e dello schermo.

Per bloccare tasti e schermo, tenete premuto [ ].

Per sbloccare, tenete premuto [ ].

Potete anche toccare **Start** > **Blocca**. Per sbloccare, tenete premuta l'icona del lucchetto.

Schermo tattile

Sullo schermo tattile del vostro dispositivo, potete eseguire le seguenti azioni:

Per un utilizzo ottimale dello schermo tattile, rimuovete la pellicola protettiva dello schermo prima di utilizzare il dispositivo.

- Toccare: toccate una volta lo schermo per selezionare i comandi o avviare le applicazioni.

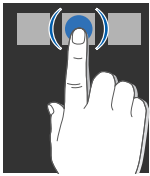

- Toccare senza rilasciare: toccate senza rilasciare una voce per visualizzare un elenco di azioni disponibili. Toccate l'azione da eseguire nel menu popup.

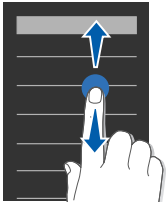

- Trascinare: toccate senza rilasciare la barra di scorrimento o il testo, quindi trascinatelo per spostare la barra o selezionare il testo.

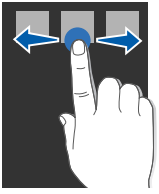

Se il dispositivo non risponde con precisione ai tocchi, riallineate lo schermo. Per riallineare lo schermo, toccate **Start** > **Impost.** > scheda **Impostazioni di base** > **Generali** > **Allinea schermo** > **Allinea schermo**.

Disabilitazione delle funzioni wireless

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Generali** > **Gestione wireless**.
3. Toccate vicino a **Telefono**.
   - Il dispositivo visualizzerà sulla schermata Oggi.

Per abilitare le funzioni wireless, ripetete il passo 1 - 2 quindi toccate il pulsante spento vicino a Telefono.

Ripristino del dispositivo

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo risponde ma un programma è bloccato, chiudete il programma tramite Task Manager. ▶ p. 27

Se il dispositivo è bloccato e non risponde, aprite il telefono facendo scorrere la parte superiore verso destra e utilizzate un oggetto di piccole dimensioni, ad esempio uno stuzzicadenti, per premere il pulsante di ripristino.

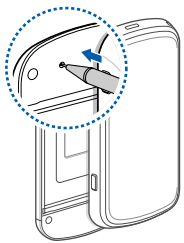

Personalizzazione del dispositivo

Imparate come cambiare i temi e le immagini di sfondo, aggiungere o rimuovere elementi, nonché come regolare il volume del sistema dalla schermata Oggi.

Modifica del tema o dell'immagine di sfondo

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Display e illuminazione**.
3. Toccate **Tema** o **Sfondo** e selezionate l'opzione desiderata per personalizzare il display.
4. Toccate **Sì** (se necessario).
5. Al termine, toccate **Fatto**.

Aggiunta o rimozione di elementi nella schermata Oggi

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Display e illuminazione**.
3. Toccate **Elementi su Oggi**.
4. Toccate le caselle di controllo vicine a ciascun elemento per aggiungere o rimuovere elementi.

   Alcuni elementi non sono compatibili con i widget Samsung. Se scegliete di aggiungere **Samsung WidgetPlus**, i soli altri elementi in grado di funzionare contemporaneamente sono **Windows Live** e **Windows Live Search**.
5. Toccate **Opzioni** accanto ad ogni elemento per impostare le opzioni desiderate (se necessario).
6. Al termine, toccate **Fatto**.

Regolazione del volume di sistema

Per regolare il volume, premete il tasto volume su o giù. Per impostare la vibrazione, premere [ ] e tenere premuto # . Per disattivare la vibrazione, tenete di nuovo premuto # .

Attivazione pausa cortesia

Potete interrompere temporaneamente il lettore musicale o disattivare gli avvisi degli eventi capovolgendo il dispositivo quando attivate la pausa cortesia. Per attivare la pausa cortesia,

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Movimento** > **Pausa cortesia**.
3. Toccate vicino a **Attiva pausa cortesia**.
4. Toccate **Fatto**.

Widget

Utilizzate i widget, sulla schermata Oggi. I widget sono collegamenti intuitivi alle applicazioni utilizzate con maggiore frequenza che consentono di personalizzare la schermata Oggi.

Apertura della barra dei widget

Toccate la freccia in basso a sinistra nella schermata Oggi per aprire la barra dei widget. Potete sistemare i widget sulla barra oppure spostarli nella schermata Oggi.

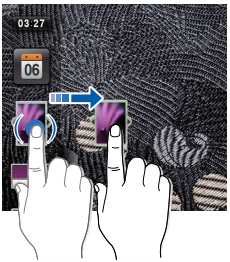

In base alla regione o al gestore telefonico, i widget disponibili possono variare.

Widget	Funzione
10:28	Visualizza l'ora corrente
05	Visualizza il calendario
	Visualizza le vostre foto e imposta una foto come sfondo
	Riproduce musica tramite il lettore mini
	Controlla la Radio FM
	Cambia il profilo sonoro corrente
	Visualizza un nuovo messaggio o le chiamate perse
	Visualizza lo stato della connessione di rete
	Controlla le connessioni wireless

Widget	Funzione
	Ottiene le ultime previsioni del tempo da AccuWeather*
	Accede ai servizi di MySpace*
	Accede ai servizi di Facebook*
	Accede ai servizi di YouTube*
	Ottiene le ultime notizie dalla CNN*
	Ottiene aggiornamenti da Yahoo! Finance*
	Effettua ricerche sul Web con Yahoo!*
	Scarica altri widget dal Web*
	Effettua ricerche sul Web con Google*
	Mostra l'ora e la data correnti
	Mostra l'ora in un'altra città o regione
	Mostra i prossimi appuntamenti e quelli per oggi
	Crea e mostra i promemoria
	Crea e riproduce le note vocali
	Mostra l'ora e la data correnti
	Mostra l'ora corrente
	Mostra e imposta il conto alla rovescia
	Accede ai servizi di Flickr*
	Accede ai servizi di Friendster*
	Accede ai servizi di Picasa*
	Aggiunge collegamenti alla schermata Oggi

* Questi widget richiedono la connessione a Internet, che può determinare costi aggiuntivi. Verificate i costi di connessione con il vostro operatore.

Trascinamento dei widget nella schermata Oggi

1. Aprite la barra dei widget.
2. Trascinate un widget dalla barra fino alla schermata Oggi. Potete sistemare il widget in un punto qualsiasi della schermata.

Personalizzazione dei widget

1. Aprite la barra dei widget.
2. Toccate nella parte superiore della barra.
3. Toccate le caselle di selezione vicino agli elementi da visualizzare sulla barra dei widget.
4. Al termine, toccate **Fine**.

Uso della barra dei collegamenti

Il vostro dispositivo offre una barra dei collegamenti nella schermata Oggi. Potete impostare i collegamenti alle vostre applicazioni preferite per accedervi in modo rapido.

Accesso tramite la barra dei collegamenti

Nella schermata Oggi, toccate un'applicazione nella barra dei collegamenti.

Modifica degli elementi della barra dei collegamenti

1. Toccate nell'angolo superiore destro della barra dei collegamenti.
2. Personalizzate i collegamenti come desiderate.
   - Toccate e selezionate l'applicazione da aggiungere alla barra.
   - Selezionate l'applicazione da rimuovere dalla barra.
3. Quando avete terminato, toccate **OK** nell'angolo superiore destro della barra.

Uso delle applicazioni

Imparate come aprire applicazioni o cartelle e come spostarvi tra le applicazioni aperte.

Apertura di applicazioni o cartelle

1. Toccate **Start**.
   - Potete premere il tasto Menu per accedere alle applicazioni elencate per categoria. Potete organizzare le applicazioni come desiderate premendo **Modifica**.

2 Per aprire un'applicazione, toccate la relativa icona.

3 Per aprire una cartella, toccate **Gestione file** e passate alla cartella desiderata.

Altre applicazioni

Il vostro dispositivo consente di effettuare più funzioni tenendo aperte più applicazioni contemporaneamente.

Per passare da un'applicazione attiva a un'altra,

1 Tenete premuto il tasto Menu.
- Task Manager mostra le miniature di tutti i programmi aperti.

2 Toccate una miniatura per passare all'applicazione corrispondente.

Chiusura delle applicazioni

Per mandare un'applicazione in background, toccate **X** o **OK**.

Per chiudere un'applicazione,

1 Tenete premuto il tasto Menu.

2 Toccate **Fine**.

3 Toccate ✕.

Ricerca di file e cartelle

1. Toccate **Start** > **Cerca nel telefonino**.
2. Inserite una parola chiave tramite il pannello di immissione.
3. Toccate **Cerca**.

Accesso alla guida del telefono

Per accedere alla guida del vostro dispositivo, toccate **Start** > **Guida**.

Immissione del testo

Per inserire il testo tramite lo schermo tattile, toccate l'icona del pannello di immissione predefinito ( ) nella parte inferiore dello schermo. Toccate la freccia giù vicino all'icona e selezionate uno dei seguenti modi di inserimento per scrivere il testo:

- Riconoscitore elaborato
- Tastiera
- Riconoscitore naturale
- Samsung Keypad

Per mostrare o nascondere il pannello di immissione, toccate in qualsiasi momento l'icona del pannello di immissione.

Potete anche usare la tastiera QWERTY integrata. Quando dovete inserire del testo, ruotate ed aprite il telefono. Usate la tastiera QWERTY come quella del vostro PC. Con alcune applicazioni i tasti di navigazione e di conferma potrebbero non funzionare.

Immissione di testo con il riconoscitore elaborato

Scrivete lettere e numeri nell'area di scrittura con lo stile Palm Graffiti.

1. Toccate l'icona del pannello di immissione.
2. Toccate la freccia accanto all'icona del pannello di immissione e selezionate **Riconoscitore elaborato**.
3. Scrivete i caratteri nell'apposita area di scrittura che si trova nella parte inferiore della schermata:
   - Scrivete le lettere sulla sinistra dell'area di scrittura.



   - Scrivete i numeri sulla destra dell'area di scrittura.



- Trascinate il dito verso l'alto per cambiare la combinazione di maiuscole e minuscole (**ABC**, **Abc** o **abc**).
- Toccate una volta sullo schermo per inserire simboli (**123** o **abc** diventerà l'icona).
- Trascinate il dito a sinistra per eliminare un carattere.
- Per visualizzare una dimostrazione sull'inserimento dei caratteri, consultate la guida integrata del sistema.

Immissione di testo con la tastiera

1. Toccate l'icona del pannello di immissione.
2. Toccate la freccia accanto all'icona del pannello di immissione e selezionate **Tastiera**.
3. Toccate i caratteri per inserire il testo:
   - Per passare all'immissione di numeri e simboli, toccate 123.
   - Per accedere ai caratteri speciali, toccate àé.

Immissione di testo con il riconoscitore naturale

Scrivete lettere e numeri sullo schermo tattile.

1. Toccate l'icona del pannello di immissione.
2. Toccate la freccia accanto all'icona del pannello di immissione e selezionate **Riconoscitore naturale**.
3. Scrivete i caratteri nell'apposita area di scrittura che si trova nella parte inferiore della schermata:
   - Scrivete le lettere maiuscole nella colonna **ABC** a sinistra dell'area di scrittura.

   - Scrivete le lettere minuscole nella colonna **abc** al centro dell'area di scrittura.



- Scrivete i numeri e i simboli nella colonna **123** a destra dell'area di scrittura.



Per visualizzare una dimostrazione sull'inserimento dei caratteri, consultate la guida integrata del sistema.

Immissione di testo con la tastiera Samsung

1. Toccate l'icona del pannello di immissione.
2. Toccate la freccia accanto all'icona del pannello di immissione e selezionate **Samsung Keypad**.
3. Toccate i caratteri per inserire il testo:
   - Per inserire testo in modalità T9, toccate **MODE** per attivare **xt9**. Toccate i tasti appropriati per inserire un'intera parola.
   - Per inserire testo in modalità ABC, toccate **MODE** per disattivare **xt9**. Toccate il tasto appropriato per inserire un carattere.
   - Per inserire simboli, toccate **SYM**.
   - Per inserire numeri, toccate **123**.

Comunicazione

Uso dei contatti

Imparate come utilizzare schede contatti e gruppi per memorizzare informazioni personali quali nomi, numeri di telefono e indirizzi.

Creazione di una nuova scheda contatto di Outlook o della scheda SIM

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate **Nuovo** > **Salva in Outlook** o **Salva in SIM**.
3. Inserite le informazioni relative al contatto.
4. Al termine dell'immissione delle informazioni, toccate **Fatto** per salvare la scheda contatto.

Ricerca di una scheda contatto

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate .
3. Digitate le prime lettere del nome del contatto.
   - All'immissione delle lettere, sullo schermo appaiono i contatti corrispondenti a quanto immesso.
   - Potete inoltre trascinare per selezionare la prima lettera del nome.
4. Toccate un contatto per aprire la relativa scheda.

Copia o spostamento di schede contatto

Per copiare o spostare le schede contatto dalla memoria del dispositivo alla scheda SIM o USIM e viceversa

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Per copiare i contatti, toccate **Menu** > **Copia** > un'opzione di copia.
3. Per spostare i contatti, toccate **Menu** > **Sposta** > un'opzione di spostamento.
4. Toccate le caselle di selezione vicino ai contatti da copiare o spostare.
5. Toccate **Fatto**.

Organizzazione dei contatti in categorie

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate un contatto nella memoria del dispositivo.
3. Toccate **Mod.**.
4. Scorrete in basso e toccate il campo della categoria.
5. Toccate le caselle di selezione vicino alle categorie desiderate.
6. Toccate **Fatto**.
7. Toccate **Fatto** per salvare la scheda contatto.

Assegnazione di un numero di composizione veloce a una scheda contatto

Per assegnare un numero di composizione veloce a uno dei contatti

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate .
3. Toccate **Nuovo** e selezionate un contatto.
4. Selezionate il numero di telefono del contatto da utilizzare per la composizione veloce.
5. Selezionate una posizione di composizione veloce.

Assegnazione di una foto a una scheda contatto

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate un contatto nella memoria del dispositivo.
3. Toccate **Mod.**.
4. Toccate l'icona della foto nella parte superiore sinistra della scheda contatto.
5. Selezionate o scattate una nuova foto.
6. Allineate la finestra sull'area della foto che desiderate utilizzare (se necessario).
7. Toccate **Fatto** per salvare la scheda contatto.

Assegnazione di una suoneria a una scheda contatto

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate **Mod.**.
3. Scorrete in basso e toccate **Aggiungi campo**.
4. Scorrete in basso e toccate il campo della suoneria.
5. Selezionate una suoneria.
6. Toccate **Fatto**.
7. Toccate **Fatto** per salvare la scheda contatto.

Esecuzione delle chiamate

Imparate come effettuare, ricevere e rifiutare le chiamate e come regolare il volume della chiamata.

Esecuzione di una chiamata

1. Premete [ ].
2. Inserite prefisso e numero telefonico.
3. Toccate oppure premete [ ].
   - Per una videochiamata, toccate **Menu** > **Videochiamata**.
4. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate un contatto.
3. Toccate un numero.

Risposta a una chiamata

1. Premete [ ].
2. Per una videochiamata, premete **Mostra** per consentire all'interlocutore di vedervi tramite l'obiettivo della fotocamera anteriore.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Rifiuto di una chiamata

Premete [ ]. Quando rifiutate una chiamata, il chiamante udirà un tono di linea occupata.

Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, premete il tasto Volume su o giù.

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1. Premete [ ].
2. Se necessario, toccate **Tastiera**.
3. Tenete premuto 0 + per inserire il carattere **+** (sostituisce il prefisso internazionale).
4. Premete i tasti numerici per digitare il numero completo che desiderate comporre (codice del Paese, prefisso e numero di telefono), quindi toccate oppure premete [ ] per comporre il numero.
5. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Accesso al registro chiamate

1. Toccate **Start** > **Registri chiamate**.
2. Per i risultati del registro chiamate, selezionate uno dei filtri seguenti:

Icona	Funzione
	Tutte le chiamate
	Chiamate in entrata
	Chiamate in uscita
	Chiamate perse

3 Scorrete lungo il registro chiamate.
- Per effettuare una chiamata, toccate vicino al numero da comporre.
- Per controllare la durata della chiamata, toccate **Menu** > **Timer chiamata**. Toccate per azzerare il timer chiamata.

Messaggi

Imparate come utilizzare le funzioni relative ai messaggi.

Invio di un SMS

1 Toccate **Start** > **Messaggio**.

2 Toccate **Menu** > **Nuovo**.

3 Toccate **Toccare per aggiunger...** per inserire un contatto.

4 Toccate il campo messaggio e inserite il testo.

5 Toccate **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un MMS

1 Toccate **Start** > **Messaggio**.

2 Toccate **Menu** > **Nuovo**.

3 Toccate **Toccare per aggiunger...** per inserire un contatto.

4 Toccate il campo messaggio e inserite il testo.

5 Toccate il pannello di inserimento per nasconderlo e mostrare la barra degli strumenti multimediali.

6 Toccate una delle icone elencate di seguito.

Icona	Funzione
	Allega una foto
	Allega un file musicale
	Allega un video
	Scatta e allega una foto
	Registra e allega una nota vocale
	Registra e allega un video

7 Toccate **Sì** oppure aggiungete un allegato.

8 Toccate **Menu** > **Allega** > un'opzione per allegare altri tipi di file (se necessario).

9 Toccate **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un messaggio e-mail

1 Toccate **Start** > **E-mail**.

2 Toccate il nome dell'account di posta elettronica.

3 Toccate **Menu** > **Nuovo**.

4 Toccate il campo dell'oggetto e inserite l'oggetto del messaggio.

5 Toccate il campo A per inserire l'indirizzo del destinatario.

6 Toccate il campo messaggio e inserite il testo.

7 Toccate **Menu** > **Inserisci** > un'opzione per allegare altri tipi di file (se necessario).

8 Toccate **Invia** per inviare il messaggio.

Visualizzazione dei messaggi

Potete accedere alle cartelle dei messaggi per tutti i vostri account di messaggistica.

Per visualizzare i messaggi

1 Toccate **Start** > **Messaggio** o **E-mail**.

2 Toccate il nome di un account (se necessario).

3 Se necessario, toccate **Posta in arrivo** (se necessario).

4 Toccate un messaggio per visualizzarlo.

Aggiunta di un account e-mail

1 Toccate **Start** > **E-mail**.

2 Toccate **Menu** > **Opzioni**.

3 Nella finestra **Account**, selezionate **Nuovo account...**.

4 Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.

Multimedia

Imparate come scattare foto e registrare video, ascoltare musica e utilizzare le funzionalità multimediali del dispositivo.

Fotocamera

Il dispositivo consente di scattare foto digitali (formato jpg) o di registrare video (formato mp3).

Scatto di una foto

1. Premete il tasto Fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

   L'interfaccia della fotocamera appare solo nell'orientamento orizzontale.

3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

Icona	Funzione
1	Passa alla videocamera
2	Cambia la modalità di scatto
3	Modifica la modalità di scena
4	Cambia la dimensione dell'immagine
5	Modifica le impostazioni della fotocamera
6	Modifica l'impostazione del flash
7	Modifica l'impostazione della messa a fuoco
8	Regola la luminosità
9	Accede alla visualizzazione rapida

- Premete il tasto Volume per zoomare in avanti o indietro.

4 Premete il tasto Fotocamera per scattare la foto.

Visualizzazione di una foto

1 Dal mirino, toccate ▶.

2 Scorrete alla foto prescelta.

Registrazione di un video

1 Premete il tasto Fotocamera.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

L'interfaccia della fotocamera appare solo nell'orientamento orizzontale.

3 Toccate per avviare la videocamera.

4 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

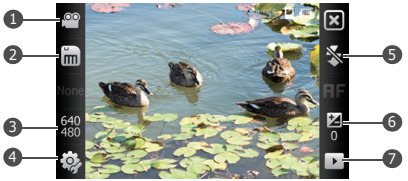

Icona	Funzione
1	Passa alla fotocamera
2	Cambia la modalità di registrazione
3	Cambia la risoluzione video
4	Modifica le impostazioni della videocamera
5	Modifica l'impostazione del flash
6	Regola la luminosità
7	Accede alla visualizzazione rapida

- Premete il tasto Volume per zoomare in avanti o indietro.

5 Premete il tasto Fotocamera per iniziare la registrazione.

6 Al termine, toccate oppure il tasto Fotocamera per interrompere la registrazione.

Riproduzione di un video

1. Dal mirino, toccate .
2. Scorrete al video desiderato.
3. Toccate per riprodurre il video.

Scatto di foto con riconoscimento del sorriso

1. Premete il tasto Fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate > .
4. Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto e premete il tasto Fotocamera.
   - Il dispositivo riconosce i volti ripresi e ne individua il sorriso. Quando tutti i soggetti sorridono, la fotocamera scatta automaticamente la foto.

In alcune situazioni, occorre disattivare lo scatto con sorriso per fotografare il soggetto, anche se non sorride.

Scatto di foto panoramiche

1. Premete il tasto Fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate > .

4 Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto e premete il tasto Fotocamera per effettuare il primo scatto.

5 Spostate il dispositivo verso una direzione. Il dispositivo scatta automaticamente la foto successiva.

6 Ripetete il passaggio 5 per effettuare gli scatti rimanenti. Dopo aver effettuato tutti gli scatti necessari per la foto panoramica, la fotocamera li combina in un'unica foto panoramica.

Creazione di un mosaico fotografico

1 Premete il tasto Fotocamera.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

3 Toccate > .

4 Selezionate un tipo di mosaico.

5 Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto e premete il tasto Fotocamera per effettuare il primo scatto.

6 Ripetete il passaggio 5 per effettuare gli scatti rimanenti. Dopo aver effettuato tutti gli scatti necessari per il mosaico, la fotocamera li combina in un'unica foto.

Scatto di foto nella modalità Azione

Nella modalità Azione, potete scattare foto di un soggetto in movimento e poi combinarle in una foto singola che mostra l'azione.

1 Premete il tasto Fotocamera.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

3 Toccate > .

4 Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto in movimento e premete il tasto Fotocamera per effettuare il primo scatto.

5 Spostate il telefono per seguire il soggetto in movimento. Il dispositivo scatta automaticamente le foto successive.

6 Continuate a seguire il soggetto finché il dispositivo non ha scattato le foto necessarie per creare la foto dell'azione. La fotocamera le combinerà automaticamente in una sola foto.

- Spostate il dispositivo orizzontalmente o verticalmente per seguire il soggetto in movimento.
- Nella modalità Azione, la parte della scena non ripresa è nera.
- La distanza tra la fotocamera e il soggetto deve essere di almeno tre metri.
- Per risultati migliori, scattate foto in ambienti ben illuminati con molto contrasto tra il soggetto e lo sfondo.

Media Player

Il dispositivo è dotato di Media Player e di Windows Media. Le procedure seguenti illustrano come utilizzare Media Player. Per informazioni su Windows Media, consultate la guida integrata del sistema.

Aggiunta di file musicali al dispositivo

Per aggiungere file musicali nel dispositivo, utilizzate uno dei metodi seguenti:

- Copiate i file nella scheda di memoria e inserite la scheda nel dispositivo ▶ p. 16
- Scaricate i file dal wireless Web (consultate la guida integrata del sistema)
- Ricevete con Bluetooth ▶ p. 96
- Sincronizzate con ActiveSync® ▶ p. 59

Aggiornamento della libreria

1. Toccate **Start** > **Media Player**.
2. Toccate **Cerca** per individuare e aggiungere nuovi file alla libreria di Media Player.
3. Al termine dell'aggiornamento della libreria, toccate **Fatto**.

Riproduzione di file musicali o video

1. Toccate **Start** > **Media Player**.
2. Toccate **Lettore** (se necessario).
3. Toccate per aprire l'elenco di riproduzione corrente.
4. Toccate .
5. Selezionate i file da riprodurre e toccate **Fatto**.
6. Toccate un file.
7. Durante la riproduzione, utilizzate i comandi seguenti:

Icona	Funzione
	Regola il volume
	Passa al file precedente; cerca indietro in un file (toccando e tenendo premuto)
	Interrompe la riproduzione
	Riprende la riproduzione
	Passa al file successivo; cerca avanti in un file (toccando e tenendo premuto)

Icona	Funzione
	• NOR: Seleziona il tipo di audio surround • NOR: Modifica l'effetto audio • NOR: Cambia l'opzione casuale o di ripetizione • A-B: Specifica una sezione da ripetere

- SRS CS Headphone™ offre un'esperienza audio surround 5.1 riprodotta tramite gli auricolari o le cuffie quando ascoltate contenuti multicanale, come filmati DVD.
- WOW HD™ migliora la qualità audio in riproduzione, offrendo un'esperienza 3D dinamica con bassi ricchi e profondi e chiarezza cristallina per le alte frequenze.

Creazione di una playlist

1. Toccate **Start** > **Media Player**.
2. Toccate **Libreria** per visualizzare la libreria.
3. Toccate .
4. Toccate **Menu** > **Nuova playlist**.
5. Inserite il titolo della nuova playlist.
6. Toccate il campo foto e selezionate una foto per la playlist (se necessario).
7. Toccate **Fatto**.

Aggiunta di file a una playlist

1. Selezionate una playlist dalla libreria.
2. Toccate +.
3. Selezionate i file da aggiungere e toccate **Fatto**.

Galleria

Imparate a visualizzare foto e presentazioni.

Visualizzazione di una foto

1. Toccate **Start** > **Galleria**.
2. Toccate una cartella o toccate **Tutto** per visualizzare tutte le cartelle.
3. Toccate una miniatura per visualizzare una foto.

Avvio di una presentazione

1. Toccate **Start** > **Galleria**.
2. Toccate una cartella o toccate **Tutto** per visualizzare tutte le cartelle.
3. Toccate **Presentazione** o toccate **Menu** > **Presentazione**.
4. Toccate lo schermo e ♪ per selezionare una musica di sottofondo.
5. Per terminare la presentazione, toccate lo schermo e **OK**.

Digital Frame

Con Digital Frame potete visualizzare presentazioni con musica di sottofondo.

Visualizzazione di presentazioni con musica di sottofondo

1. Toccate **Start** > **Digital Frame**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate .
4. Selezionate una cartella di foto da utilizzare e impostate gli effetti e il tempo di transizione.
5. Toccate il campo suono.
6. Toccate le caselle di controllo per i file musicali e toccate **Selez.**.
7. Toccate vicino a **Suono in sottofondo**.
8. Toccate **Fine**.
9. Per avviare la presentazione, toccate .
10. Durante la riproduzione, utilizzate i comandi seguenti:

Icona	Funzione
	Cambia il layout del display
	Passa alla foto precedente
	Termina la presentazione
	Passa alla foto successiva

Icona	Funzione
	Cambia lo stile di data e ora visualizzate sullo schermo
	Modifica le impostazioni della presentazione
	Chiude Digital Frame

- Premete i tasti Volume per regolare il volume della musica di sottofondo.

Radio FM

Con la Radio FM, potete ascoltare le vostre stazioni preferite.

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare al connettore multifunzione.
2. Toccate **Start** > **Radio FM**.
3. Toccate **OK** per avviare la sintonizzazione automatica.
4. Al termine della sintonizzazione, toccate **Fatto**.
5. Toccate la stazione prescelta.
6. Toccate **Fatto**.
7. Toccate o per cercare le stazioni radio disponibili.

- Per sintonizzare una stazione radio, toccate + o −.
- Per regolare il volume, toccate .
- Per cambiare l'uscita audio, toccate .

Memorizzazione di stazioni radio tramite sintonizzazione automatica

1. Nella schermata della radio, toccate **Scansione**.
2. Toccate **Sì**.
3. Al termine della ricerca, toccate **Fatto**.

Memorizzazione manuale di stazioni radio

1. Dalla schermata della radio, scorrete fino alla stazione radio desiderata.
2. Toccate uno dei simboli + vicino al fondo dello schermo.

Selezione di una stazione

1. Nella schermata della radio, toccate **FM1** o **FM2**.
2. Toccate la stazione desiderata nell'area vicino al fondo dello schermo.

Registrazione con la Radio FM

1. Nella schermata della radio, premete **Menu** > **Registra** per registrare la stazione corrente.
2. Al termine, toccate **Stop**. Il file registrato viene salvato in **Memoria personale** > **Radio FM**.

Editor video

Con Editor video, potete modificare o creare video combinando foto o video.

Ritaglio automatico di un video

1. Toccate **Start** > **Editor video**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate **Taglio automatico**.
4. Selezionate uno stile e toccate .
5. Toccate la caselle di controllo su un video da ritagliare e toccate .
6. Toccate per visualizzare il video in anteprima.
7. Toccate per salvare il video.
8. Toccate OK.

Aggiunta di audio preregistrato a un video

1. Toccate **Start** > **Editor video**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate **Music movie**.
4. Selezionate uno stile e toccate .
5. Toccate le caselle di controllo sulle immagini da aggiungere e toccate .
6. Eliminate le immagini o toccate per cambiarne la modalità di visualizzazione (se necessario).
7. Toccate .
8. Toccate un file audio, quindi toccate .
9. Toccate .
10. Toccate **Immettere il testo qui**.
11. Inserite un titolo per il video e toccate **Fine**.
12. Toccate .
13. Toccate per visualizzare il video in anteprima.
14. Toccate per salvare il video.
15. Toccate .

Creazione di una storyboard

1 Toccate **Start** > **Editor video**.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

3 Toccate **Storyboard**.

4 Personalizzate la storyboard toccando le icone seguenti (consultate la guida d'uso avanzata per ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle storyboard):

- : aggiunta di clip
- : aggiunta di file audio
- : creazione di una pagina di testo
- : eliminazione di clip
- Per modificare durata visualizzabile, doppiaggio clip (registrazione audio), aggiunta di sottotitoli, modifica di transizioni e aggiunta di effetti, toccate una miniatura e un'icona appropriata.

5 Toccate .

6 Toccate ▶ per visualizzare il video in anteprima.

7 Toccate per salvare il video.

8 Toccate .

Giochi

Utilizzate giochi divertenti, quali Bubble Breaker e Solitario. Potete inoltre scaricare giochi Java da utilizzare con il dispositivo.

1 Toccate **Start** > **Giochi**.

2 Selezionate un gioco.

Java

Il dispositivo supporta applicazioni e giochi creati sulla piattaforma Java. Per scaricare applicazioni basate su Java

1 Toccate **Start** > **Java**.

2 Toccate **Scarica applicazioni...** per avviare il browser Opera e accedere al sito Web Samsung Mobile.

3 Seguite le istruzioni sul sito Web per scaricare nuove applicazioni basate su Java.

Produttività personale

ActiveSync

Con ActiveSync, potete sincronizzare il dispositivo con un computer ed effettuare il backup e il ripristino dei dati.

Installazione di ActiveSync nel computer

Prima di sincronizzare i dati, dovete installare ActiveSync, dal CD fornito o dal sito Web Microsoft (http://www.microsoft.com).

Per installare ActiveSync dal CD fornito

1. Inserite il CD-ROM in dotazione nel computer.
2. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.
3. Al termine dell'installazione, seguite le istruzioni visualizzate nella configurazione guidata della sincronizzazione per collegare il dispositivo al computer e creare la condivisione dati.

Collegamento del dispositivo a un computer

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Generali** > **Connessione USB** > **ActiveSync**.
3. Toccate **Fatto**.
4. Collegate un'estremità del cavo dati del computer (mini USB) al connettore multifunzione del vostro dispositivo e l'altra alla porta USB del computer.

Sincronizzazione dei dati

Quando collegate il dispositivo a un computer, ActiveSync dovrebbe iniziare automaticamente la sincronizzazione dei dati. Potete iniziare manualmente la sincronizzazione toccando **Sincr.**. Per interrompere la sincronizzazione in corso, toccate **Interrompi**.

Potete inoltre trovare e copiare manualmente i file dal dispositivo al computer e viceversa. Dalla finestra di Microsoft ActiveSync, toccate **Esplora**.

Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei dati, consultate la guida integrata del sistema.

Se formattate la cartella Archivio mediante un computer collegato, la velocità di scrittura nella cartella Archivio potrebbe ridursi. Per evitare questa situazione, formattate la cartella Archivio solo dal dispositivo.

Integrazione di un server Exchange

1. Toccate **Start** > **ActiveSync**.
2. Toccate **Menu** > **Aggiungi origine serve...**.
3. Inserite un indirizzo e-mail.
4. Toccate **Avanti**.
5. Inserite il vostro nome utente, password e nome di dominio in Exchange.
6. Toccate **Avanti**.
7. Inserite l'indirizzo del server. Per stabilire una connessione sicura, toccate la casella di controllo **Il server richiede una connessione (SSL) crittografata**.
8. Toccate **Avanti**.
9. Selezionate i tipi di dati da sincronizzare.
10. Al termine, toccate **Fine**.

Modifica della pianificazione della sincronizzazione

Se sincronizzate regolarmente i dati tramite un server Exchange, potete configurare le impostazioni per le pianificazioni per le ore della fascia di punta e durante altre fasce orarie. Per modificare le pianificazioni di sincronizzazione,

1. Toccate **Start** > **ActiveSync**.
2. Toccate **Menu** > **Pianifica...**.

3 Impostate le seguenti opzioni:

- **Ore di punta**: consente di impostare la frequenza delle sincronizzazioni durante le ore di punta.
- **Altre fasce orarie**: consente di impostare la frequenza delle sincronizzazioni durante le altre fasce orarie.
- **Usa impostazioni precedenti in roaming**: consente di impostare l'utilizzo di programmi di sincronizzazione anche durante il roaming.
- **Invia/ricevi quando si sceglie Invia**: consente di effettuare la sincronizzazione quando toccate **Invia** nei messaggi.

4 Al termine, toccate **OK**.

Orologio

Imparate come impostare e controllare sveglie, promemoria e fusi orari. Potete anche utilizzare il servizio cronometro.

Impostazione di una sveglia

1 Toccate **Start** > **Orologio**.

2 Nella scheda **Sveglia**, toccate **Nuovo**.

3 Impostate le opzione per la sveglia.

4 Al termine, toccate **Fine**.

Interruzione di una sveglia

Quando suona una sveglia senza rinvio (snooze), toccate **Chiudi**. Quando suona una sveglia con la funzione Rinvia, toccate **Chiudi** per interromperla o **Rinvia** per ritardarla per il tempo specificato. Le sveglie con la funzione Rinvia si ripetono in base al numero di volte specificato nelle impostazioni, oppure finché non toccate **Chiudi**.

Programmazione di un anniversario

1. Toccate **Start** > **Orologio**.
2. Nella scheda **Anniversario**, toccate **Nuovo**.
3. Impostate le opzioni dell'anniversario.
4. Al termine, toccate **Fine**.

Creazione di un fuso orario

1. Toccate **Start** > **Orologio**.
2. Nella scheda **Fusi orari**, toccate **Nuovo**.
3. Toccate per aprire l'elenco delle città.

   Toccate **Nome** o **Ora** per ordinare l'elenco per città o fuso orario.
4. Toccate una città.
5. Toccate **Fine**.
6. Toccate **Imposta come or...** per cambiare le impostazioni (se necessario).

7 Toccate **Fine**.

8 Se selezionate l'orologio come locale, toccate **Sì**.

Cronometro

1 Toccate **Start** > **Orologio**.

2 Nella scheda **Cronometro**, toccate **Avvia**.

3 Toccate **Giro** per registrare i tempi parziali.

4 Al termine, toccate **Ferma**.

5 Toccate **Ripristina** per cancellare i tempi registrati.

Agenda

Utilizzate Agenda per tenere traccia di appuntamenti, compleanni o altri eventi.

Creazione di un evento nel calendario

1 Toccate **Start** > **Agenda**.

2 Toccate **Nuovo**.

3 Completate i campi e regolate le impostazioni per l'evento.

4 Al termine, toccate **Fatto**.

Nella vista mese, sotto le date con appuntamenti programmati appare un piccolo triangolo.

Cambio della vista del calendario

1. Toccate **Start** > **Agenda**.
2. Toccate una scheda per cambiare la vista del calendario:
   - : vista mese
   - : vista settimana (da Lunedì a Domenica)
   - : vista giorno
   - : elenco appuntamenti programmati

Interruzione di un promemoria di evento

Quando suona un allarme promemoria per un evento del calendario, toccate **Ignora**.

Note

Utilizzate Note per creare promemoria, disegni e registrazioni.

Creazione di una nota

1. Toccate **Start** > **Note**.
2. Toccate **Nuovo** per creare una nuova nota, se necessario.
3. Inserite la vostra nota utilizzando il pannello di immissione.
   - Per creare disegni. ▶ p. 65.
   - Per creare registrazioni, toccate **Menu** > **Visualizza barra registrazione**.
4. Al termine, toccate **OK**.

Creazione di una bozza

1. Toccate **Start** > **Note**.
2. Toccate **Nuovo**.
3. Create la bozza scrivendo con le dita sul display.
4. Per modificare la bozza, toccate **Menu** > **Modalità di immissione**.

Toccate la bozza e tenete premuto il dito fino a visualizzare i quadratini di selezione. Potete quindi utilizzare i quadratini per trascinare o ridimensionare la bozza, oppure toccate **Menu** per accedere alle altre opzioni.

Memo

Utilizzate Memo per creare promemoria che contengano testo e disegno a mano libera. Per creare un memo smart:

1. Toccate **Start** > **Memo**.
2. Toccate **Nuovo**.
3. Create il memo con gli strumenti di disegno e il pannello di inserimento.
4. Al termine, toccate **Salva**.
5. Toccate **OK**.

Registratore vocale

Utilizzate le note audio per registrare, ascoltare e inviare promemoria vocali.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Toccate **Start** > **Registratore**.
2. Toccate **Registra**.
3. Impostate il volume di registrazione e toccate per iniziare la registrazione.
4. Registrate un promemoria vocale.
5. Al termine, toccate .
6. Toccate **OK**.

Ascolto di un promemoria vocale

1. Toccate **Start** > **Registratore**.
2. Toccate un promemoria. La riproduzione si avvia automaticamente.
3. Durante la riproduzione, utilizzate i comandi seguenti:

Icona	Funzione
	Regola il volume
	Passa al file precedente; cerca indietro in un file (toccando e tenendo premuto)
	Interrompe la riproduzione
	Riprende la riproduzione

Icona	Funzione
	Passa al file successivo; cerca avanti in un file (toccando e tenendo premuto)

Attività

Utilizzate le Attività per creare elenchi di impegni e promemoria.

Creazione di un'attività

1. Toccate **Start** > **Attività**.
2. Toccate **Menu** > **Nuova attività**.
3. Inserite i dettagli dell'attività.

   Per definire un promemoria per l'attività, toccate il campo Scadenza e definite una data. Toccate il campo del promemoria, selezionate **Promemoria**, quindi specificate l'ora e la data del promemoria.
4. Al termine, toccate **OK**.

Contrassegno di un'attività come completata

Completamento di un'attività

1. Toccate **Start** > **Attività**.
2. Toccate la casella di controllo vicino al nome dell'attività.

Dopo aver contrassegnato l'attività come completata, non riceverete più promemoria per tale attività.

Calcolatrice

Utilizzate la calcolatrice per eseguire calcoli matematici di base. Per eseguire un calcolo

1. Toccate **Start** > **Calcolatrice**.
2. Inserite il primo numero utilizzando i tasti della calcolatrice sullo schermo.
   - Per cancellare i numeri visualizzati, toccate C.
   - Per cancellare l'ultima cifra inserita in un inserimento di più cifre, toccate ←.
3. Toccate la funzione matematica appropriata.
4. Digitate il secondo numero.
5. Per visualizzare il risultato, toccate =.

Mentre eseguite i calcoli, potete utilizzare i seguenti pulsanti:

- C: cancella il numero digitato
- MC: cancella il valore contenuto nella memoria della calcolatrice
- MR: richiama il valore contenuto nella memoria e lo inserisce nel calcolo corrente
- M+: aggiunge il numero corrente al valore contenuto nella memoria della calcolatrice

Per utilizzare una calcolatrice scientifica

1 Toccate **Start** > **Calcolatrice**.

2 Toccate **Scientifica**.

3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

4 Eseguite un calcolo utilizzando i tasti della calcolatrice sullo schermo.

Convertitore Unità

Utilizzate Convertitore Unità per convertire un'unità di misura in un'altra. Per eseguire una conversione

1 Toccate **Start** > **Convertitore Unità**.

2 Selezionate un tipo di misura dalle schede in alto sullo schermo:
- : Calcolatore di mance
- : Lunghezza
- : Peso
- : Area
- : Volume
- : Temperatura
- : Valuta

3 Selezionate l'unità di misura da convertire.

4 Specificate l'importo base. Il dispositivo visualizza il risultato della conversione.

Per la conversione di valute, toccate **Modifica unità** per impostare prima il cambio base.

Smart Reader

Utilizzate Smart Reader per catturare informazioni da un biglietto da visita o da un documento e tradurlo in testo.

Acquisizione di immagini di biglietti da visita o documenti

1. Toccate **Start** > **Smart Reader**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate **BizCard** o **Documento**.
4. Allineate il biglietto da visita o il documento nello schermo.
   - Per i biglietti da visita, allineate gli angoli del biglietto con gli angoli della cornice (la cornice diventa verde dopo l'allineamento).
5. Premete il tasto Fotocamera per scattare la foto.

   - Se avete attivato l'impostazione **Acquisizione automatica BizCard**, il dispositivo acquisisce automaticamente l'immagine non appena il biglietto viene allineato nella cornice.
   - Per ottenere i migliori risultati, posizionate biglietti da visita o documenti su una superficie piana e assicurate un'illuminazione adeguata.

6. Toccate **Salva**.
7. Toccate **OK**.

Traduzione di testo

1. Toccate **Start** > **Smart Reader**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate **Traduzione**.
4. Toccate ENG > FRA per selezionare un tipo di traduzione.
5. Allineate il testo sullo schermo.
6. Premete il tasto Fotocamera per scattare la foto.
7. Tracciate un rettangolo sull'area da tradurre.
8. Toccate .
   - Per controllare la parola tradotta, toccate .
   - Per tracciare un nuovo rettangolo, toccate .

Visualizzazione di immagini acquisite

1. Toccate **Start** > **Smart Reader**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate **Immagine**.
4. Per ordinare le immagini acquisite, toccate le schede seguenti:

Icona	Funzioni
All	Visualizza tutte le immagini acquisite
	Visualizza le immagini acquisite dei biglietti da visita
	Visualizza le immagini acquisite dei documenti

Icona	Funzioni
	Visualizza le immagini acquisite delle traduzioni

5 Scorrete a sinistra o a destra su un'immagine.

PowerDic

Utilizzate PowerDic per cercare parole in diverse lingue e creare un vocabolario personale.

Ricerca di parole

1 Toccate **Start** > **PowerDic**.

2 Toccate **Menu** > **Dizionario** e selezionate un tipo di dizionario.
- Selezionate **Ricerca unificata** per cercare parole da tutti i dizionari.

3 Toccate in campo di immissione nella parte superiore della schermata.

4 Inserite una parola da cercare mediante la tastiera visualizzata sullo schermo.
- Per immettere una parola scrivendo a mano, toccate .

5 Toccate per cercare la parola.

6 Utilizzate i comandi indicati di seguito:

Icona	Funzioni
	Visualizza la parola precedente
	Visualizza la parola successiva

Icona	Funzioni
	Contrassegna una parola con un colore
	Aggiungi la parola nel vocabolario

Potete visualizzare le parole che sono scritte in modo simile alla parola inserita. Toccate Wo > **Parola**.

Creazione del vocabolario personale

1. Toccate **Start** > **PowerDic**.
2. Cercate una parola.
3. Toccate per aggiungere la parola nel vocabolario.
4. Se non c'è alcun vocabolario, inserite un nome per il vocabolario e toccate **Ok**.
5. Selezionate il vocabolario creato dall'elenco e toccate **Add**.

Visualizzazione del vocabolario personale

1. Toccate **Start** > **PowerDic**.
2. Toccate **Menu** > **Wordbook** > **Wordbook**.
3. Selezionare un vocabolario e la lingua nella parte superiore dello schermo.
4. Toccate la scheda di un tipo di dizionario dall'elenco delle parole.

5 Utilizzate i comandi indicati di seguito:

Icona	Funzioni
	Cancella una parola
	Modifica l'elenco dei vocabolari
	Elimina tutte le parole in una scheda

- Toccate **Exercise** o **Quiz** per esercitarvi o fare un quiz con le parole del diario.

Ricerca intelligente

Utilizzate Ricerca intelligente per cercare dati specifici memorizzati nel dispositivo (compresi contatti, registri chiamate, file multimediali, pianificazioni, messaggi o programmi) o sul Web.

Ricerca all'interno del dispositivo

1 Toccate **Start** > **Ricerca intelligente**.

2 Toccate la scheda **Telefono** (se necessario).

3 Toccate il menu a discesa **Tutto** e selezionate una categoria.

4 Toccate il campo di inserimento testo.

5 Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare e toccate .

- Vengono elencati tutti i dati contenenti quella parola o lettera.

6 Toccate i dati a cui desiderate accedere.

Ricerca sul Web

1. Toccate **Start** > **Ricerca intelligente**.
2. Toccate la scheda **Internet** (se necessario).
3. Toccate **Google** e selezionate tra **Google** e **Windows Live**.

   Potete inoltre recuperare i dati dai servizi Google (Posta, YouTube, Mappe) o Windows Live (MSN Today, Posta, Messenger).
4. Toccate il campo di inserimento testo.
5. Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare sul Web e toccate .
   - Vengono elencati tutti i dati contenenti quella parola o lettera.
6. Toccate i dati a cui desiderate accedere.

Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova SIM nel vostro telefono, Mobile Tracker invia in modo automatico un messaggio al destinatario preimpostato per aiutarvi nell'identificazione del nuovo utente e nel recupero del telefono. Per attivare la funzione Mobile Tracker

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Protezione** > **Mobile Tracker** > **Configurazione**.
3. Inserite e confermate una password per Mobile Tracker composta da 4 numeri e toccate **Fine**.
4. Toccate vicino a **Attiva Mobile Tracker**.

5 Toccate il campo del destinatario e inserite il suo numero di telefono, comprensivo di prefisso internazionale.

- Per cercare un contatto dalla rubrica, toccate .

6 Toccate il campo del mittente e inserite il vostro nome.

7 Toccate **Fine** > **Accetta**.

Potete impostare una password per Mobile Tracker invece di inserirne una nuova ad ogni accesso a questa funzione. Toccate **Start** > **Impost.** > **Protezione** > **Mobile Tracker** > **Cambia password**.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzate il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

SecurityRED

SecurityRED vi consente di controllare e proteggere da remoto il vostro dispositivo e tutti i contenuti attraverso l'invio di messaggi criptati. Per maggiori informazioni visitate il sito Web http://www.securityred.com.

MobileSecurity

MobileSecurity protegge il vostro telefono da attacchi di virus, spam e hacking. Per maggiori informazioni, visitate il sito web www.trendmicro.com.

FlashMe

FlashMe vi permette di decodificare alcuni codici a barre bidimensionali ed accedere alle informazioni contenute.

Verificate i costi di connessione con il vostro operatore.

Applicazioni Web

Navigate nel Web con Opera

Imparate come accedere e a memorizzare le pagine Web preferite con il browser Opera Mobile.

- L'accesso al Web e il download dei dati possono determinare costi aggiuntivi. Verificate i costi di connessione con il vostro operatore.
- Le icone disponibili possono variare in base al gestore telefonico o alla regione.

Navigate nel Web

1. Toccate **Start** > **Opera Browser**.
2. Navigate sulle pagine Web toccando i controlli seguenti:

Icona	Funzioni
	Torna alla pagina precedente
	Apre la pagina Web preferita
	Apre una nuova scheda o pagina, oppure la pagina visitata in precedenza
	Accede alla homepage
	Apre il menu del browser

Per effettuare una ricerca sul Web, toccate la barra degli indirizzi nella parte superiore dello schermo, toccate il campo inferiore e inserite una parola chiave, quindi toccate .

Per cambiare il browser predefinito da Opera a Internet Explorer, toccate > **Impostazioni** > **Avanzate**. Deselezionate la casella di controllo vicino a **Imposta Opera come browser predefinito**.

Memorizzazione delle pagine preferite

Per aggiungere una pagina Web all'elenco dei preferiti

1. Toccate **Start** > **Opera Browser**.
2. Toccate > .
3. Inserite un nome per la pagina Web, l'indirizzo Web e selezionate una cartella (potete aggiungere una nuova cartella toccando **Crea nuova cartella** nel menu a discesa).
4. Al termine, toccate .

Midomi

Utilizzate il servizio Web Midomi per identificare le canzoni cantandole o canticchiandole nel dispositivo o per recuperare il brano che state ascoltando dalla Radio o da un'altra sorgente audio. Verificate i costi di connessione con il vostro operatore.

Ricerca di informazioni canore cantando o canticchiando la canzone

1. Toccate **Start** > **Midomi**.
2. Toccate la scheda **Canta** (se necessario).

3 Toccate l'area dello schermo con il messaggio **Tocca e canta o rifai a bocca chiusa** e iniziate a cantare o canticchiare la canzone.

Per ottenere i migliori risultati, provate a cantare o canticchiare la canzone per almeno 10 secondi.

4 Dopo aver cantato o canticchiato, toccate l'area con il messaggio **REGISTRAZIONE**. Il servizio Midomi cerca una corrispondenza e restituisce il risultato.

Ricerca di informazioni canore catturando la canzone da una sorgente audio

1 Toccate **Start** > **Midomi**.

2 Toccate la scheda **Capta** (se necessario).

3 Toccate l'area dello schermo con il messaggio **Tocca ed avvicina ad una cassa** e posizionate il dispositivo vicino alla sorgente audio.

Per ottenere i migliori risultati, cercate di catturare almeno 10 secondi della canzone.

4 Al termine, toccate l'area con il messaggio **REGISTRAZIONE**. Il servizio Midomi cerca una corrispondenza e restituisce il risultato.

Search Widget

Usate Live search e i diversi collegamenti a servizi come Indicazioni, Mappe, Hotmail e Messenger. Verificate i costi di connessione con il vostro operatore.

1 Toccate **Start** > **Widget di Bing Search**.

2 Toccate **Continua**.

3 Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare sul web e toccate .

Toccate **directory** per usare i collegamenti ai servizi.

Streaming Player

Utilizzate Streaming Player per guardare video o ascoltare file audio direttamente da Internet. Verificate i costi di connessione con il vostro operatore.

Streaming di file multimediali da Internet

1 Toccate **Start** > **Streaming Player**.

2 Toccate .

3 Inserite l'URL di un file multimediale in streaming.

4 Toccate **Connetti**.

5 Durante la riproduzione, utilizzate i comandi seguenti:

Icona	Funzione
	Regola il volume
	Interrompe la riproduzione
	Riprende la riproduzione
	Ferma la riproduzione
	Aumenta o riduce lo zoom

Lettore RSS

Imparate come utilizzare il lettore RSS per ottenere le ultime notizie e informazioni dai siti Web preferiti. Verificate i costi di connessione con il vostro operatore.

Sottoscrizione ai feed RSS

Per sottoscrivere i feed RSS specificando un indirizzo

1 Toccate **Start** > **RSS Reader**.

2 Toccate una categoria di feed.

3 Toccate **Aggiungi feed**.

4 Toccate **Aggiungi URL RSS/ATOM**.

5 Inserite l'indirizzo di un feed RSS e toccate **Fatto**.

6 Inserite il nome del feed RSS e toccate una categoria di feed.

7 Toccate **Aggiungi**.

Per sottoscrivere i feed RSS tramite ricerca

1. Toccate **Start** > **RSS Reader**.
2. Toccate una categoria di feed.
3. Toccate **Aggiungi feed**.
4. Toccate **Cerca feed**.
5. Immettete una parola chiave e toccate .
6. Toccate un feed.
7. Toccate **Aggiungi**.

Aggiornamento e lettura dei feed RSS

1. Toccate **Start** > **RSS Reader**.
2. Toccate una categoria di feed > una categoria.
3. Toccate **Aggiorna**.
   - Il dispositivo tenta di collegarsi a Internet. Se necessario, attivate la connessione a Internet.
4. Toccate **Fatto**.
5. Toccate un feed e un collegamento.

Podcast

Utilizzate Podcast per cercare, scaricare e ascoltare podcast. Verificate i costi di connessione con il vostro operatore.

Sottoscrizione ai Podcast

Per sottoscrivere i podcast specificando un indirizzo

1. Toccate **Start** > **Podcast**.
2. Toccate **Menu** > **Aggiungi URL Podcast**.
3. Inserite l'indirizzo di un podcast e toccate **Aggiungi**.

Per sottoscrivere i podcast tramite ricerca

1. Toccate **Start** > **Podcast**.
2. Toccate **Menu** > **Cerca Podcast**.
3. Immettete una parola chiave e toccate . Il dispositivo cerca i podcast correlati e visualizza i risultati.
4. Toccate il podcast a cui volete sottoscrivervi e toccate **Aggiungi** > **OK**.

Download e riproduzione di podcast

1. Toccate **Start** > **Podcast**.
2. Toccate un podcast.
3. Toccate **Menu** > **Scarica**.
4. Toccate gli episodi da scaricare.
5. Toccate **Fatto** per scaricare gli episodi.
6. Al termine, toccate **OK**.

Aggiornamento della libreria di podcast

Dopo aver effettuato la sottoscrizione ai podcast (▶ p. 85), potete aggiornare con facilità la libreria per ascoltare gli ultimi episodi. Per aggiornare la libreria di podcast

1. Toccate **Start** > **Podcast**.
2. Toccate **Aggiorna**.
3. Toccate i podcast da aggiornare.
4. Toccate **Fatto** > **Fatto**.

Community

Le community sono una pratica funzionalità che consente di pubblicare le vostre foto su siti Web e blog. Verificate i costi di connessione con il vostro operatore.

Caricamento di foto

Utilizzate le community per caricare le foto direttamente sul vostro sito Web o blog. Per caricare le foto

1. Toccate **Start** > **Communities**.
2. Se necessario, toccate **Accetta**.
3. Toccate un blog o sito Web.
4. Toccate **Carica**.
5. Toccate **Accetta** per consentire il login tramite il browser Web (se necessario).

6 Immettete il nome utente e la password e toccate **Fatto**.

7 Inserite un titolo per l'immagine e toccate **Aggiungi**.

8 Selezionate un'immagine e toccate il nome di file.

9 Selezionate altre opzioni (se necessario).

10 Toccate **Fatto**.
- L'immagine viene caricata sul sito Web o blog.

11 Al termine del caricamento, potete andare sul sito Web, visualizzare i dettagli del caricamento o tornare all'elenco dei siti toccando il pulsante appropriato.

Caricamento di foto in un secondo momento (Prenotazione upload)

Con la funzionalità di Prenotazione upload di Community, potete impostare una data e ora specifica per caricare le foto su un sito Web o blog. Per creare una prenotazione upload

1 Toccate **Start** > **Communities**.

2 Toccate **Menu** > **Opzioni** > **Prenotazione upload**.

3 Toccate **Nuovo**.

4 Toccate un blog o sito Web.

5 Inserite un titolo per l'immagine e toccate **Aggiungi**.

6 Selezionate un'immagine.

7 Selezionate altre opzioni (se necessario).

8 Toccate il menu a discesa **Data** e selezionate una data per la prenotazione upload.

9 Toccate il menu a discesa **Ora** e selezionate un'ora per la prenotazione upload.

10 Toccate **Fatto**.

Marketplace

Marketplace vi permette di trovare e aggiungere nuove applicazioni al vostro dispositivo. Con Marketplace potete cercare, sfogliare, vedere in anteprima, acquistare e scaricare nuove applicazioni dal vostro dispositivo mobile. La disponibilità di applicazioni dipende dalla vostra rete e fornitore di servizi. Verificate i costi di connessione con il vostro operatore.

1 Toccate **Start** > **Marketplace**.

2 Cercate e scaricate le applicazioni che desiderate.

Microsoft My Phone

Usate Mivrosoft My Phone per sincronizzare i vostri contatti, calendario, attività, messaggi, musica, foto, video e altri documenti con il vostro account My phone su http://myphone.microsoft.com. Verificate i costi di connessione con il vostro operatore.

1 Toccate **Start** > **Microsoft My Phone**.

2 Toccate **Avanti**.

3 Toccate **Accetto**.

4 Inserite il vostro nome utente e password e toccate **Accedi**.

5 Sincronizzate i dati con il vostro dispositivo e il web.

- Sarete abilitati ad accedere e usare i dati sulla vostra pagina My Phone.

Connettività

Connessione a Internet o alla rete

Potete collegarvi al fornitore di accesso a Internet (ISP) e utilizzare la connessione per inviare e ricevere messaggi e-mail e per navigare in Internet. Potete anche collegarvi a reti private, ad esempio la rete aziendale.

Collegamento a Internet

1. Richiedete all'ISP le informazioni seguenti: numero di telefono del server ISP, nome utente e password.
2. Toccate **Start** > **Impost.**.
3. Nella scheda **Impostazioni avanzate**, toccate **Connessione** > **Connessioni**.
4. In **My Internet**, toccate **Aggiungi una connessione modem**.
5. Create una connessione modem. Per visualizzare informazioni dettagliate per tutte le schermate durante la modifica delle impostazioni, toccate l'icona ?.
6. Dopo aver configurato la connessione, avviate **Opera Browser** o **Internet Explorer** per iniziare a navigare in Internet. Il dispositivo tenta automaticamente di collegarsi.

Per configurare una scheda di rete o una connessione di rete wireless per l'ISP, aggiungete una nuova connessione in **Rete ufficio**.

Connessione per lavoro

1. Richiedete all'amministratore di sistema le informazioni seguenti: numero di telefono del server, nome utente e password.
2. Toccate **Start** > **Impost.**.
3. Nella scheda **Impostazioni avanzate**, toccate **Connessione** > **Connessioni**.
4. In **Rete ufficio**, impostate un modem, una connessione al server VPN o al server proxy. Per visualizzare informazioni dettagliate per tutte le schermate durante la modifica delle impostazioni, toccate l'icona .
5. Dopo aver configurato la connessione, avviate **Opera Browser** o **Internet Explorer** per iniziare a navigare in Internet. Il dispositivo tenta automaticamente di collegarsi.

   Potete selezionare un metodo di autenticazione per le connessioni GPRS usando **Autenticaz. GPRS**.

Termine di una connessione

Per scollegarsi

- Se la connessione stabilita è remota, VPN o ISP, toccate un'icona sulla barra di stato e toccate l'icona della connessione dati attiva (, , , , o). Viene visualizzato sullo schermo Gestione wireless. Toccate **Tutte le connessioni dati** e **Disconnetti**.
- Se la connessione è stabilita via cavo, staccate il dispositivo dal computer scollegando il cavo.
- Se la connessione è stabilita tramite modem o scheda di rete (Ethernet), rimuovete la scheda dal dispositivo.

Per impostare le opzioni per terminare una connessione di rete

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Generali** > **Gestione wireless**.
3. Toccate **Menu** > **Impostazioni conn. dati**.
4. Toccate la casella di controllo vicino a un'opzione.
   - **TastoFine (Breve)**: quando premete il tasto Fine, la connessione di rete viene interrotta.
   - **Sospensione**: quando si attiva la modalità Sospensione, la connessione di rete viene interrotta.
   - **Nessun pacchetto per**: se il pacchetto dati non viene trasferito nell'intervallo di tempo specifico, la connessione di rete viene interrotta.

Individuazione della connessione di rete attiva

Le icone nella parte superiore del display mostrano le connessioni attive. Toccate un'icona di connettività per visualizzare la connessione attiva. Una finestra di piccole dimensioni mostra le informazioni di connessione.

Le connessioni Wi-Fi e dati possono essere attive contemporaneamente. Quando entrambe le connessioni sono attive, il dispositivo utilizza Wi-Fi come connessione a Internet predefinita.

Internet Sharing

Impostate il dispositivo per utilizzarlo come modem wireless da altri dispositivi.

1. Collegate il dispositivo a un altro dispositivo o computer tramite porta USB o Bluetooth.
2. Toccate **Start** > **Condivisione Internet**.
3. Selezionate la connessione PC e i tipi di connessione di rete.
4. Per attivare la connessione a Internet, toccate **Connetti**.

WMWifiRouter

WMWifiRouter vi consente di utilizzare il vostro dispositivo come hotspot wi-fi per condividere la connessione ad Internet in diversi modi con Wi-Fi, Bluetooth, HSDPA.

Per maggiori informazioni sull'uso di questa applicazione, visitate il sito Web http://support.wmwifirouter.com

Bluetooth

Potete collegarvi con altri dispositivi wireless Bluetooth nelle vicinanze. La presenza di pareti o altri ostacoli tra i dispositivi può impedire o rendere difficile la connessione wireless.

Attivazione del Bluetooth

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Bluetooth**.
3. Toccate l'icona del dispositivo al centro dello schermo.
4. Per consentire ad altri dispositivi di trovare e collegarsi al vostro dispositivo, toccate **Menu** > **Info dispositivo**, quindi vicino ad **Attiva visibilità ad altri dispositivi**.
5. Toccate **Fatto**.

Modifica dei nomi dei dispositivi Bluetooth

Potete modificare il nome che il dispositivo mostra ad altri dispositivi abilitati Bluetooth. Per modificare il nome del dispositivo

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Bluetooth** > **Menu** > **Info dispositivo**.
3. Toccate il campo di inserimento nome.
4. Inserite un nome per il dispositivo.
5. Toccate **Fatto**.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Bluetooth**.
3. Toccate **Cerca**.
   - Il dispositivo effettua la ricerca e visualizza le icone dei dispositivi abilitati Bluetooth.
   - Per selezionare un'opzione di ricerca, toccate **Menu** > **Opzioni** e selezionate un tipo di dispositivo.
4. Trascinate l'icona di un dispositivo sull'icona del dispositivo al centro dello schermo.

5 Inserite il codice PIN Bluetooth composto da 1 a 16 cifre per il dispositivo che state cercando di collegare, quindi toccate **Fatto**.

Per effettuare l'associazione ad un altro dispositivo abilitato Bluetooth, è necessario che entrambi i dispositivi utilizzino lo stesso codice di protezione. Gli auricolari e i kit vivavoce per auto possono avvalersi di un codice di accesso fisso, ad esempio **0000**.

6 Selezionate i servizi e toccate **Fatto**.

Invio di dati con Bluetooth

1 Aprite **Gestione file** o un'applicazione nei quali sono stati salvati i dati.

2 Selezionate il file che desiderate inviare e toccate **Menu**.

3 Selezionate un'opzione per l'invio tramite Bluetooth.

4 Toccate un dispositivo di destinazione dall'elenco dei dispositivi rilevati.

Ricezione di dati con Bluetooth

1 Immettete il PIN per il Bluetooth (se necessario).

2 Dopo la ricezione dei dati, toccate **Sì** per salvare i dati sul dispositivo.

Per ricevere tutte le trasmissioni in arrivo

1 Toccate **Start** > **Impost.**.

2 Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Bluetooth** > **Menu** > **Servizi dispositivo**.

3 Toccate **Opzioni** vicino a **Object Push**.

4 Selezionate vicino a **Attiva la ricezione di tutti IR in entrata**.

5 Toccate **Fatto**.

Wi-Fi

Il dispositivo dispone di funzionalità di rete wireless che consentono di collegarsi alle reti WLAN (wireless local area network).

Attivazione e connessione a una WLAN

1 Toccate **Start** > **Impost.**.

2 Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Wi-Fi**.

3 Toccate l'icona del dispositivo al centro dello schermo.

4 Toccate **Cerca**.
- Il dispositivo visualizza le connessioni WLAN disponibili.

5 Trascinate un'icona di rete sull'icona del dispositivo al centro dello schermo.

- Il dispositivo tenta di collegarsi alla WLAN.

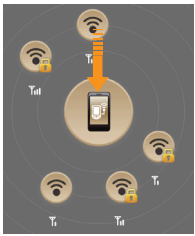

6 Selezionate un profilo di rete, inserite una password e toccate **Fatto** (se necessario).

Creazione di una nuova connessione Wi-Fi

1 Toccate **Start** > **Impost.**.

2 Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Wi-Fi**.

3 Toccate **Menu** > **Aggiungi nuovo**.

4 Inserite un nome di rete e configurate le impostazioni di connessione.

5 Al termine, toccate **Avanti**.

6 Inserite le impostazioni di autenticazione per la rete.

7 Toccate **Fine**, o toccate **Avanti** e continuate con i passi successivi.

8 Impostate l'opzione di accesso IEEE 802.1x e il tipo di protocollo EAP (se necessario).

9 Toccate **Fine**.

- La nuova rete Wi-Fi appare sulla schermata Wi-Fi. Per collegarsi alla rete, trascinate l'icona di rete sull'icona del dispositivo al centro dello schermo.

Connected Home

L'applicazione Connected Home consente di condividere file multimediali tra i dispositivi a casa. Potete accedere e riprodurre i file dai dispositivi che supportano lo standard DLNA (Digital Living Network Alliance).

Riproduzione dei file su un altro dispositivo

1 Cercate e collegatevi a una rete tramite WLAN. ▶ p. 97

2 Toccate **Start** > **Connected Home**.

3 Toccate **SELEZIONA CONTENUTI**.

4 Toccate l'icona al centro dello schermo per selezionare il dispositivo.

5 Toccate **Menu** > **Impostazioni**.

6 Toccate **Cartelle condivise...** in **Cond.ogg.multi.**.

7 Toccate **Aggiungi...** per condividere una cartella (massimo tre cartelle).

8 Selezionate e toccate una cartella.

Potete cambiare una cartella condivisa toccando **Cambia...** e individuando una nuova cartella. Potete rimuovere una cartella dall'elenco di cartelle condivise toccando **Elimina**.

9 Toccate **Fatto** due volte.

10 Toccate il cerchio al centro dello schermo per selezionare il dispositivo.

11 Selezionate una cartella e individuate i file.

12 Selezionate un lettore—quello che riproduce file multimediali.

- Vengono visualizzati i file multimediali della cartella selezionata oppure la riproduzione si avvia sul lettore selezionato. Potete controllare la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Riproduzione di file da un dispositivo in un altro

1 Cercate e collegatevi a una rete tramite WLAN. ▶ p. 97

2 Toccate **Start** > **Connected Home**.

3 Selezionate **SELEZIONA CONTENUTI**.

4 Selezionate un dispositivo—quello che contiene file multimediali.

5 Selezionate una cartella e individuate i file.

6 Selezionate un lettore—quello che riproduce file multimediali.
- Vengono visualizzati i file multimediali selezionati oppure la riproduzione si avvia sul lettore selezionato. Potete controllare la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Download di file nel dispositivo

1 Cercate e collegatevi a una rete tramite WLAN. ▶ p. 97

2 Toccate **Start** > **Connected Home**.

3 Selezionate **SELEZIONA CONTENUTI**.

4 Selezionate **Menu** > **Impostazioni**.

5 Toccate **Cambia...** in **Posizione di download**.

6 Selezionate una cartella.

7 Toccate **Fatto**.

8 Selezionate un dispositivo—quello che contiene file multimediali.

9 Selezionate una cartella e individuate i file.

10 Toccate **Menu** > **Download**.

11 Selezionate i file e toccate **Download**.
- I file vengono scaricati sul dispositivo.

Eliminazione dei file

Potete eliminare i file dall'elenco di riproduzione corrente per impedire che vengano riprodotti sul dispositivo. I file non vengono eliminati dal server.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il dispositivo, provate queste procedure prima di contattare l'assistenza tecnica.

Accendendo il dispositivo, possono essere visualizzati i seguenti messaggi:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Carta SIM mancante.	Verificate che la scheda SIM o USIM sia installata correttamente.
Immettere PIN.	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la funzione di immissione del codice PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Per disattivare la funzione di richiesta del PIN, toccate **Start** > **Impost.** > scheda **Impostazioni di base** > **Protezione** > **PIN SIM**, quindi toccate vicino a **Richiedi PIN per uso telefono**.
La carta SIM è stata bloccata.	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il dispositivo non mostra alcun segnale (nessuna barra accanto all'icona di rete)

- Se avete appena acceso il dispositivo, attendete circa 2 minuti affinché riceva il segnale e si registri sulla rete.
- Potreste non essere in grado di ricevere il segnale all'interno di tunnel o ascensori. Spostatevi quindi in uno spazio aperto.
- Potreste trovarvi fuori copertura. Dovreste quindi ricevere il segnale non appena entrate all'interno della zona coperta dal vostro gestore telefonico.

Avete dimenticato un codice di sicurezza, PIN o PUK

Se dimenticate o perdete questo o un altro codice, contattate il rivenditore o il fornitore di servizi.

Sul display vengono visualizzate righe bianche

Il display visualizza righe bianche se avete acceso il dispositivo dopo un lungo periodo di inutilizzo o se avete rimosso la batteria senza aver prima spento il dispositivo. Il display dovrebbe risolvere automaticamente il problema in breve tempo.

Avete immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata

- Accertatevi di aver premuto [ ].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono selezionato.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma la chiamata non è stata effettuata

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

L'altro partecipante alla telefonata non riesce a sentire

- Assicuratevi che il microfono integrato del dispositivo non sia ostruito.
- Parlate più vicino al microfono integrato.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi di averlo collegato in modo corretto.

La qualità del suono della chiamata è mediocre

- Accertatevi di non coprire l'area dell'antenna interna e dell'antenna Bluetooth. L'antenna interna e l'antenna Bluetooth sono nella parte inferiore del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con campo insufficiente potete perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

La batteria non si carica correttamente o a volte il dispositivo si spegne durante la carica

- Scollegate il dispositivo dal caricabatterie, rimuovete e reinstallate la batteria, quindi provate a caricarla nuovamente.
- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova.
- Installate prima ActiveSync sul PC se state utilizzando il cavo dati per PC per ricaricare la batteria.

Il dispositivo risulta caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che necessitano di maggiore potenza, il dispositivo può surriscaldarsi. Ciò risulta normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Il vostro dispositivo non riesce a collegarsi a Internet

- Assicuratevi di aver immesso le impostazioni valide per il vostro gestore telefonico.
- Assicuratevi di aver attivato la connessione wireless al gestore di telefonia mobile e verificate che il segnale non sia debole.
- Accertatevi di avere immesso il nome utente corretto e la password.

Non riuscite a trovare un dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che in entrambi dispositivi sia stata attivata la funzione wireless Bluetooth.
- Assicuratevi che la distanza tra dispositivi non sia superiore ai 10 metri e che non siano separati da pareti o altri ostacoli.
- Assicuratevi che le impostazioni per ciascun dispositivo consentano la visibilità ad altri disponibili.
- Assicuratevi che entrambi i dispositivi siano compatibili con la tecnologia wireless Bluetooth.
- Assicuratevi che nei dispositivi sia stato immesso il PIN corretto.

Non riuscite ad ascoltare musica tramite l'auricolare Bluetooth remoto

- Assicuratevi che il dispositivo sia collegato all'auricolare.
- Assicuratevi che il formato musicale che state cercando di ascoltare sia supportato dall'auricolare.
- Assicuratevi che la distanza tra l'auricolare e il dispositivo non sia superiore ai 10 metri e che non siano separati da pareti o altri ostacoli.

Informazioni per l'utilizzo e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e assicurarvi le prestazioni massime del dispositivo.

WARNING Avvisi di sicurezza

Tenete il dispositivo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici

Tenete il dispositivo e i relativi accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Le parti di piccole dimensioni possono provocare soffocamenti o gravi lesioni se inghiottite.

Protezione dell'udito

L'ascolto prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario prima di collegare gli auricolari al dispositivo per sentire la conversazione o la musica.

Installate con attenzione dispositivi e accessori mobili

Assicuratevi che qualsiasi dispositivo mobile o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro. Evitate di posizionare il telefono e i relativi accessori nei pressi o nell'area destinata all'espansione degli airbag. Accessori wireless non installati correttamente possono provocare seri danni e lesioni quando gli airbag entrano in funzione.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- Non smaltite mai le batterie o i dispositivi nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
- Non posizionate mai batterie o dispositivi nei pressi o sopra dispositivi di riscaldamento quali forni a microonde, stufe o radiatori. Le batterie potrebbero esplodere se vengono surriscaldate.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra dispositivi mobili e pacemaker per evitare possibili interferenze, in base ai consigli dei produttori e del gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se sospettate che il vostro dispositivo interferisca con un pacemaker o altro dispositivo medico, spegnete immediatamente il dispositivo e contattate il produttore del pacemaker o del dispositivo medico per istruzioni.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il dispositivo ogni volta che vi sono segnali di avviso o istruzioni in tal senso.

Il dispositivo può provocare esplosioni o incendi nei pressi o all'interno di aree di stoccaggio o trasferimento di prodotti chimici o di aree destinate allo scoppio di esplosivi. Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando usate il dispositivo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Non usate il dispositivo se lo schermo è lesionato o rotto

Il vetro o l'acrilico rotto possono determinare lesioni alle mani e al viso. Portate il dispositivo presso un centro assistenza Samsung per la sostituzione dello schermo. Un utilizzo disattento del dispositivo invaliderà la garanzia del produttore.

CAUTION Precauzioni di sicurezza

Sicurezza stradale

Evitate di utilizzare il dispositivo durante la guida e rispettate tutte le leggi che limitano l'uso di dispositivi mobili durante la guida stessa. Utilizzate accessori senza fili laddove possibile per aumentare la sicurezza.

Seguite tutti gli avvisi e le norme di sicurezza

Rispettate qualsiasi norma che limiti l'uso dei dispositivi mobili in aree specifiche.

Utilizzate solo accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori incompatibili può danneggiare il dispositivo o provocare lesioni.

Spegnete il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche

Il dispositivo può interferire con dispositivi medici in ospedali o strutture sanitarie. Attenetevi a tutte le norme, gli avvisi e le indicazioni fornite dal personale medico.

Spegnete il dispositivo o disattivate le funzioni wireless mentre siete in aereo

Il dispositivo può provocare interferenze con i dispositivi dell'aereoplano. Attenetevi a tutte le norme previste dalla compagnia aerea e spegnete il telefono o attivate una modalità che disattivi le funzioni wireless quando indicato dal personale.

Proteggete le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C/32° F o al di sopra di 45° C/113° F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.

- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.
- Esiste il rischio di esplosione se sostituite la batteria con una batteria di tipo non corretto. Gettate le batterie usate attenendovi a quanto specificato nelle istruzioni.

Maneggiate il dispositivo con attenzione e delicatamente

- Non disassemblate il vostro dispositivo per evitare il rischio di uno shock elettrico.
- Fate attenzione a non bagnare il dispositivo, poiché i liquidi possono causare seri danni e cambiare il colore dell'etichetta posta nel dispositivo che segnala danni causati dall'acqua. Non maneggiate il dispositivo con le mani bagnate. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitate di utilizzare o di conservare il vostro dispositivo in aree polverose o sporche, per evitare danni alle parti in movimento.
- Il dispositivo è composto da un'elettronica complessa ed è pertanto necessario proteggerlo da impatti e da una gestione inaccurata per evitare danni seri.
- Evitate di dipingere il dispositivo, poiché la vernice potrebbe ostruire le parti in movimento e impedirne il funzionamento corretto.
- Evitate di utilizzare il flash della fotocamera o la luce del dispositivo troppo vicino agli occhi di bambini o animali.
- Il dispositivo potrebbe essere danneggiato dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Questo dispositivo emette segnali a radiofrequenza che potrebbero interferire con dispositivi elettronici non schermati oppure schermati in modo insufficiente, quali pacemakers, dispositivi per l'udito e attrezzature mediche in abitazioni o veicoli. Consultate i produttori del dispositivo elettronico per risolvere eventuali problemi di interferenza eventualmente presenti.

Informazioni importanti sull'utilizzo

Utilizzate il dispositivo nella posizione normale

Evitate contatti con l'antenna interna del dispositivo.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al telefono, con la conseguenza di un invalidamento della garanzia.

Assicuratevi la durata massima del caricabatterie e della batteria

- Caricate la batteria solo per il necessario, poiché un sovraccarico ne potrebbe ridurre la durata.
- Nel corso del tempo, le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Scollegate i caricabatterie dalle fonti di alimentazione quando non vengono utilizzati.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate le schede SIM e di memoria con cura

- Non rimuovete la scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti scosse, elettricità statica e rumore elettrico di altri dispositivi.
- Cancellazioni e scritture frequenti abbreviano la durata delle schede di memoria.
- Non toccate i terminali o i contatti dorati con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicurate l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che non sia possibile effettuare le chiamate di emergenza col vostro dispositivo in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di viaggiare in aree remote o non sviluppate, programmate un metodo alternativo per contattare i mezzi dei servizi di emergenza.

Informazioni SAR (Specific Absorption Rate, Indice di assorbimento specifico)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 watt per chilogrammo.

Durante i test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,266 watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Grazie alla gestione automatica dei livelli di energia emessa che prevede l'utilizzo del livello più basso possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità presente in fondo a questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo con la direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web Samsung mobile.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Corretto smaltimento del prodotto

(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale. Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

“I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO." SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI

COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI."

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Indice

ActiveSync
installazione, 58
pianificazione, 60
server Exchange, 60
sincronizzazione, 59

Agenda
cambio della vista, 64
creazione di eventi, 63
interruzione di allarmi di evento, 64

agenda
vedere Calendario Touch

allarme
impostazione, 61
interruzione, 62

attività
contrassegno come completata, 67
creazione, 67

audio, nota 66

batteria
caricamento, 15
installazione, 14

blocco 17

Bluetooth
attivazione, 94
connessione ad altri dispositivi, 95
invio di dati, 96
ricezione di dati, 96

browser
vedere Opera

calcolatrice 68

chiamate
dal registro chiamate, 38
dalla rubrica, 36
esecuzione, 35
numero internazionale, 37
rifiuto, 36
risposta, 36

Community 86

Connected Home 99

contatti
assegnazione di foto 34
assegnazione di numeri
di composizione veloce, 34
assegnazione suonerie, 35
copia e spostamento delle schede contatto, 33
creazione contatti, 32
organizzazione, 33
ricerca di contatti, 32

convertitore
vedere Convertitore intelligente

Convertitore Unità 69

cronometro 63

Digital Frame 51

dizionario
creazione del diario personale 73
ricerca di parole 72
visualizzazione del diario personale 73

Editor video 54

Exchange, server
vedere ActiveSync

FM, radio
ascolto, 52
memorizzazione stazioni, 53
registrazione di canzoni, 54

foto
avvio di presentazioni, 50
mosaico, 45
scatti di base, 41
scatto di foto con riconoscimento del sorriso, 44
scatto di foto nel modo Azione 46
scatto di foto panoramiche 44
visualizzazione foto, 50
visualizzazione, 42

fotocamera 41

fuso orario 62

giochi 57

guida del sistema 28

immissione di testo
- riconoscitore elaborato, 29
- riconoscitore naturale 30
- tastiera Samsung, 31
- tastiera, 30

Internet
- vedere Opera

Internet Sharing 93

Java 57

Lettore RSS 83

Marketplace 88

Media Player
- aggiornamento della libreria, 48
- creazione di una playlist, 49
- riproduzione di file, 48

Memo 65

Messaggi
- aggiunta account e-mail, 40
- invio di e-mail, 39
- invio MMS, 38
- invio SMS, 38
- visualizzazione, 40

Microsoft My Phone 88

Midomi 80

note
audio, vedere audio, nota
creazione, 64
schizzi, 65

Oggi, schermata
aggiunta o rimozione di elementi, 21
modifica dei temi o delle immagini di sfondo, 21

Opera
aggiunta preferiti, 80
navigazione, 79

pausa cortesia 22

Podcast 84

radio
vedere FM, radio

Ricerca intelligente 74

ripristino 20

scheda di memoria 16

schizzi 65

sfondo, immagine
vedere Oggi, schermata

SIM, scheda 14

Smart Reader
acquisizione di immagini 70
traduzione di testo, 71
visualizzazione di immagini acquisite, 71

Streaming Player 82

temi
vedere Oggi, schermata

USIM, scheda 14

video
registrazione, 42
riproduzione, 44

volume
volume chiamata, 36
volume di sistema, 22

widget
apertura barra dei widget, 23
personalizzazione dei widget, 25
trascinamento sulla schermata Oggi 25

Wi-Fi 97

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS : GT-B7620

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House-Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 ⓘ

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.09.03

Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25419A
Italian. 10/2009. Rev. 1.1